

КЛИПСИЛ ПЛЮС


Самое экономичное решение для кратковременного опечатывания



Применяется с витой проволокой ПР-Н и ПР-С. Предназначено для установки на короткие сроки в местах, не подвергающихся активному воздействию агрессивных сред.

Технические характеристики

Материал	низкоуглеродистая, луженная штампованная сталь
Габариты изделия, мм	19 x 18 x 4 (в замкнутом состоянии)
Цвет	стальной
Температура использования, °С	от -40 до +60
Порядковый номер	6 цифр
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 50 000 шт.
Установка	вручную на витую проволоку, шпагат или леску. Рекомендуется применять с витой проволокой ПР-Н 0,80 и ПР-С 0,65
Снятие	с помощью ножниц или кусачек
Упаковка, шт.	500 в коробке, блоками по 10
Размер упаковки, мм	275 x 210 x 90
Масса упаковки, кг	1,6
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	500

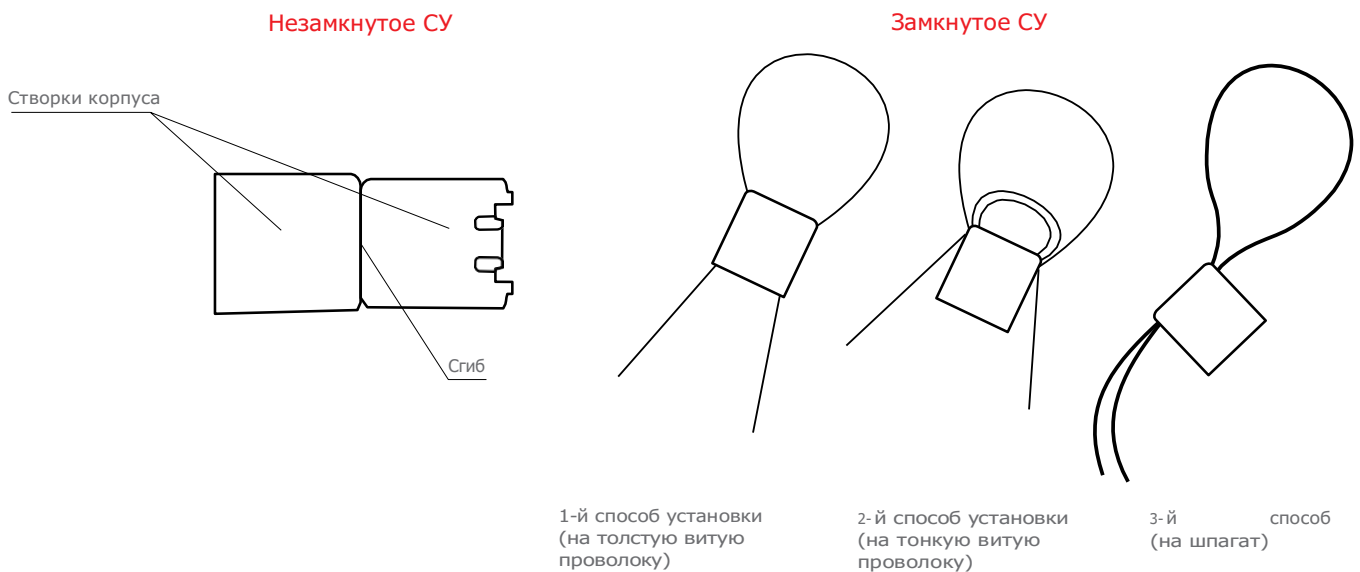

Инструкция по применению

Установка

Опечатывание возможно с помощью толстой либо тонкой витой проволоки, а также шпагата.

1. Проденьте проволоку (шпагат) через отверстия печатываемого объекта.

2. Способ 1 (для толстой витой проволоки):

Скрутите свободные концы проволоки, обвивая один конец вокруг другого.

Разместите пломбировочного устройства (ПУ) таким образом, чтобы перевитый участок проволоки оказался внутри створок.

Способ 2 (для тонкой витой проволоки):

Оберните концы проволоки несколько раз вокруг сгиба ПУ.

Способ 3 (для шпагата):

Свяжите концы шпагата узлом.

Разместите концы шпагата в месте сгиба ПУ таким образом, чтобы узел оказался выше или внутри корпуса.

Важно! При всех способах производите установку как можно ближе к печатываемым проушинам.

3. Замкните ПУ, совместив створки до щелчка.

4. Проверьте надежность замыкания ПУ: потяните корпус, пытаясь снять его с проволоки (шпагата). Значительный сдвиг ПУ относительно проволоки (шпагата) указывает на неправильную установку.

5. Номер установленного ПУ и, при необходимости, дополнительную информацию (название компании, описание логотипа, размещенного на ПУ, цвет) занесите в журнал регистрации.

Снятие

1. Сверьте номер ПУ и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации.

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений ПУ, свободного перемещения проволоки (шпагата) внутри корпуса, в их целостности.

3. С помощью ножниц или кусачек разрежьте петлю из проволоки (шпагата).

4. Передайте снятое ПУ на хранение, если это предусмотрено регламентом или инструкциями.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.