



РИСТ-БЭНД


Номерной индикаторный браслет для контроля посетителей

Преимущества

- Простое и удобное средство контроля посетителей и выявления посторонних лиц при проведении публичных мероприятий, а также в развлекательных центрах, бассейнах, аквапарках и т.д.
- Прочный водостойкий материал.
- Индивидуальная нумерация.
- Перфорированный замыкающий элемент с клейким слоем разрушается при снятии браслета, что исключает его передачу посторонним лицам или повторное использование.
- Широкий выбор цветов позволяет легко ранжировать посетителей.
- Светящиеся в УФ-излучении рисунки.
- Оперативное нанесение маркировки любых цветов водостойкой краской.

Технические характеристики

| | | | |
|--|--|--|---|
| Материал | полимер этилен типа «Тувек» 32 микрона, отделяющаяся однослойная покрытая PE MG крафт-бумага | | |
| Общая длина, мм | 250 | | |
| Рабочая длина, мм | 205 | | |
| Ширина, мм | 19 | | |
| Цвета | все цвета неоновые ● желтый ● зеленый ● красный ● золотой ● серебряный | оранжевый ● розовый ● голубой ● синий ● фиолетовый ● светло-зеленый | новые цвета ● морская волна ● мятный ● бордовый ● сиреневый ● слоновая кость |
| Температура использования, °С | от -20 до +120 | | |
| Порядковый номер | 5 цифр | | |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 1 000 шт. | | |
| Нанесение надписей на браслете | возможно шариковой ручкой или маркером | | |
| Срок эксплуатации | 7 дней | | |
| Срок хранения | 12 месяцев | | |
| Установка | вручную | | |
| Снятие | вручную по линиям перфорации | | |
| Упаковка, шт. | 1 000 в коробке (100 блоков по 10) | | |
| Размер упаковки, мм | 290 x 210 x 45 / 160 x 260 x 50 | | |
| Масса упаковки, кг | 0,49 / 0,56 | | |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 1 000 | | |

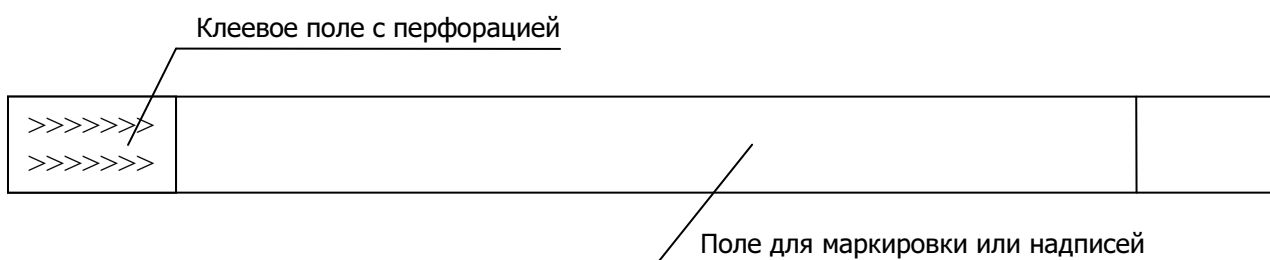

Инструкция по применению

Установка

Производите замыкание браслета при температуре от 0 до +30°C.

1. Отделите СУ от блока по линии перфорации.
Примечание: На стандартных браслетах (браслетах без индивидуальной маркировки), при необходимости, можно сделать запись ручкой или маркером в средней части браслета.

2. Снимите защитную подложку с клеевого поля, обхватите лентой запястье (лодыжку) и заклейте браслет.

3. Занесите в журнал регистрации (программу компьютерного учета посетителей) номер установленного браслета.

Обеспечение контроля посетителей

1. Сверьте номер браслета и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации (программу компьютерного учета).

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия СУ. Попытка вскрытия браслета легко определяется по разрушению материала браслета по нанесенным линиям перфорации.

Снятие

Разорвите браслет по перфорации.

